



KIT MULT PORTA DEC

Manual de Instalação



Identificando cada peça:

**Espessura recomendadas do vidro 8 e 10mm.*



CALCULANDO VÃO LIVRE DE PASSAGEM

SEM PUXADOR

Neste exemplo queremos um vão com 5 folhas



O cálculo será:

$\text{Tam. folha} + 8\text{mm por folha} + 120\text{ mm}(2\text{x fechadura}) - \text{Tam. Vão} = \text{Vão Livre}$

Exemplo:

Tomando como base nosso exemplo com 5 folhas sendo que cada folha terá 900 mm e o vão com 4500mm então:

Cálculo:

$900+40+120-4500 = 3440\text{mm}$

Ou seja, o vão livre será de 3440 mm




Vão total

CALCULANDO VÃO LIVRE DE PASSAGEM

COM PUXADOR

Neste exemplo queremos um vão com 5 folhas

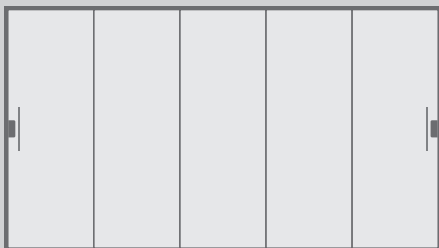

O cálculo será:

*Tam. folha + 8mm por folha + 280 mm
(2x fechadura e 2x Puxadores) - Tam. Vão = Vão Livre*


Exemplo:

Tomando como base nosso exemplo com 5 folhas sendo que cada folha terá 900 mm e o vão com 4500mm então:

Cálculo:

$$900+40+280-4500 = 3280$$

Ou seja, o vão livre será de 3280 mm

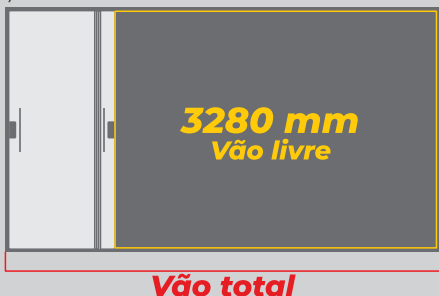

1º DIA DE INSTALAÇÃO


Passo a passo :

- 1º** *Verifique se o Perfil da Mão Amiga está na medida correta, 58mm menor que a altura do vidro., caso não esteja faça o ajuste necessário;*




- 2º** *Confira se o Perfil da Folha está nas medidas corretas, sendo este maior que o vidro em 4mm;*

- 3º** *Encaixe as roldanas no Perfil da Folha;*

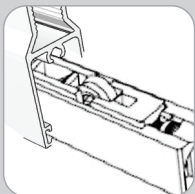

- 4º** *Aplique silicone no Perfil da Folha e encaixe o vidro até o final, se atente a deixar o Perfil da Folha alinhado com o vidro;*

O vidro deve está em um ângulo de 90° com o Perfil da Folha

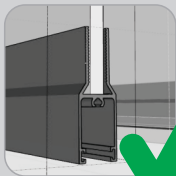

Certo



Errado



Alinhamento Errado


OBS.: Utilizar o Silicone Acético.

- 5º** *Encaixe as escovinhas no Perfil da Mão Amiga, importante passar silicone nas pontas de cada escovinha antes da aplicação;*



OBS.: Passar silicone somenete nas escovinhas dos Perfis da Mão Amiga.

- 6º** *Encaixe a Mão Amiga iniciando seu alinhamento com o Perfil da Folha;*

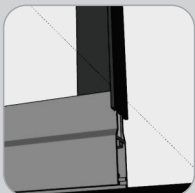

2º DIA DE INSTALAÇÃO

**Mínimo de 24h depois*

Em caso de **Trilho de Sobrepor siga os passos abaixo, caso contrario pule para página 07*

Passo a passo :

- 1º** *Verifique se a largura do vão da parte superior está de acordo com os tamanhos dos Perfis U Simples, caso não esteja ajuste o mesmo;*
- 2º** *Encaixe as escovinhas em todos Perfis U Simples que vão na parte superior;*



- 3º** *Inicie a instalação do primeiro Perfil U Simples com o alinhamento desejado;*



Obs.: Caso tenha nível a laser a instalação poderá ser feita por baixo iniciando pelo **6º Passo**

- 4°** Utilize o espaçador DEC para alinhar o próximo Perfil U Simples, repetindo o processo até que estejam todos devidamente instalados;





- 5°** Coloque o prumo no primeiro Perfil U Simples e marque na parte de baixo onde será iniciada a instalação do Trilho de Sobrepor;

Obs.: Importante iniciar a instalação do Trilho de Sobrepor pela parte externa;

- 6°** Faça furos nos Trilhos de Sobrepor afim de que não acumule água no mesmo.

- 7°** Instale o primeiro Trilho de Sobrepor colando-o com silicone. Em seguida, cole o próximo lembrando sempre de fazer o alinhamento com referência do Trilho Superior e repita o processo até o último trilho.

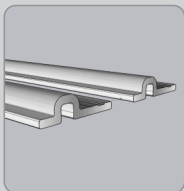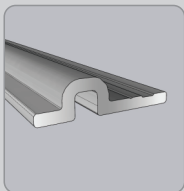


8°

Encaixe as folhas no Vão;



9°


Regule a Roldana a fim de ajustar o esquadro de cada folha;

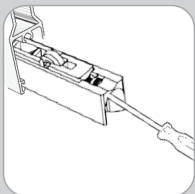

Obs.: Diferencial do KIT Mult portas DEC;


10°

Encaixe as Tampas de Acabamento do Perfil da Folha;

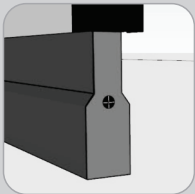

11°

Fixe o Acabamento para Alvenaria;

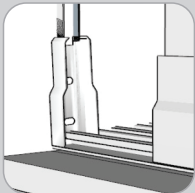

12°

Instale as Fechaduras e os Perfis Laterais;

13°

Prontinho tudo instalado;


2º DIA DE INSTALAÇÃO

**Mínimo de 24h depois*


Em caso de **Trilho Macarrão siga os passos abaixo, caso contrário retorne para página 05*

Passo a passo :

- 1º** *Verifique se a largura do vão da parte superior está de acordo com os tamanhos dos Perfis U Simples, caso não esteja ajuste o mesmo;*
- 2º** *Cole o Perfil Macarrão nos cortes que já devem ter sido feitos pelo cliente;*

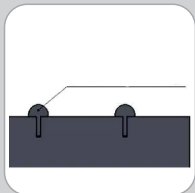

- 3º** *Encaixe as escovinhas em todos Perfis U Simples que vão na parte superior;*

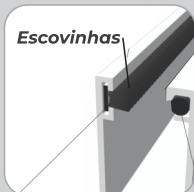

- 4°** *Inicie a instalação do primeiro Perfil U Simples previamente alinhado com o Trilho Macarrão;*




- 5°** *Utilize o espaçador DEC para alinhar o próximo Perfil U Simples, repetindo o processo até que estejam todos devidamente instalados;*



- 6°** *Encaixe as folhas no Vão;*




- 7°** *Regule a Roldana a fim de ajustar o esquadro de cada folha;*

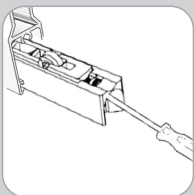


Obs.: Diferencial do KIT Mult portas DEC;

- 8°** *Encaixe as Tampas de Acabamento do Perfil da Folha;*

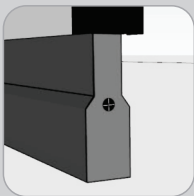

- 9°** *Fixe o Acabamento para Alvenaria;*

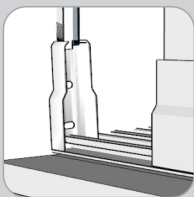

- 10°** *Instale as Fechaduras e os Perfis Laterais;*


- 11°** *Prontinho tudo instalado;*

TIPOLOGIAS

FECHAMENTO LATERAL



FECHAMENTO CENTRAL

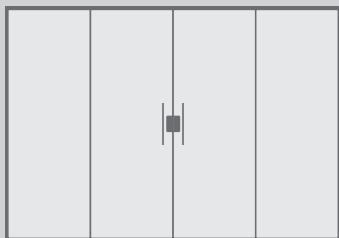

FIXO FECHAMENTO ESQUERDO



FIXO FECHAMENTO DIREITO

